

Ce document a été conçu pour vous aider à démarrer avec le player d'affichage dynamique iBX410W. Une [vidéo tutorielle](#) est également disponible pour vous guider dans l'installation de votre player.



Voir la vidéo

A. INSTALLEZ LES ANTENNES WI-FI DU PLAYER

Installez les antennes Wi-Fi du player qui se trouvent dans la boîte avec le player iBX410W.



B. CONNECTEZ VOTRE PLAYER À L'ÉCRAN


Le iBX410W supporte le HDMI 2.0. Cela signifie que vous pouvez connecter votre player à n'importe quel écran qui dispose d'une entrée HDMI.

Connexion via HDMI

Pour connecter le player à votre écran via HDMI, vous avez besoin d'un écran avec une entrée HDMI et d'un câble HDMI (non inclus).

ÉTAPE 1 : Branchez un des connecteurs du câble HDMI dans le port HDMI du player.

ÉTAPE 2 : Connectez l'autre extrémité du câble HDMI dans le port HDMI de votre écran.

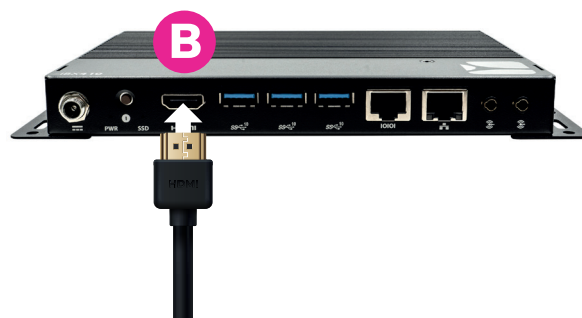

C. BRANCHEZ VOTRE PLAYER

Le player est alimenté par son unité d'alimentation.

ÉTAPE 1 : Branchez le connecteur d'alimentation verrouillable de l'unité d'alimentation sur le port d'alimentation (symbole DC).

ÉTAPE 2 : Branchez le câble détachable à l'unité d'alimentation, puis dans une prise de courant.

ÉTAPE 3 : Appuyez sur le bouton d'alimentation du player.

ÉTAPE 4 : Allumez l'écran.



D. CONNECTEZ VOTRE PLAYER AU WI-FI

A ce stade, un player qui n'est pas configuré va automatiquement activer son point d'accès Wi-Fi intégré.

Pour un player qui n'est pas connecté au réseau câblé, l'écran montre le nom et le mot de passe du réseau sans fil.

Vous devez vous connecter au point d'accès du player et configurer l'accès du player au réseau local sans fil soit par votre ordinateur PC soit sur votre téléphone portable. Suivez ensuite les étapes suivantes. Pour plus de détails, allez sur cette page : support.spinnetix.com/wiki/Wi-Fi_setup.

Sur votre téléphone portable

ÉTAPE 1 : Scannez le QR code avec la caméra de votre téléphone.



ÉTAPE 2 : Cliquez sur la fenêtre pop-up qui apparaît et cliquez ensuite sur le bouton "Rejoindre".

ÉTAPE 3 : Allez dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone et sélectionnez le réseau du iBX410W dans la liste.

ÉTAPE 4 : Dans la fenêtre de connexion qui apparaît, entrez les détails de votre réseau Wi-Fi (nom d'utilisateur, mot de passe, etc.). Si la fenêtre n'apparaît pas, tapez l'adresse suivante dans votre navigateur <http://dsos.link>

Si besoin, vous pouvez configurer une adresse IPv4 fixe.

ÉTAPE 5 : Cliquez sur le bouton "Apply" et attendez que le player redémarre.

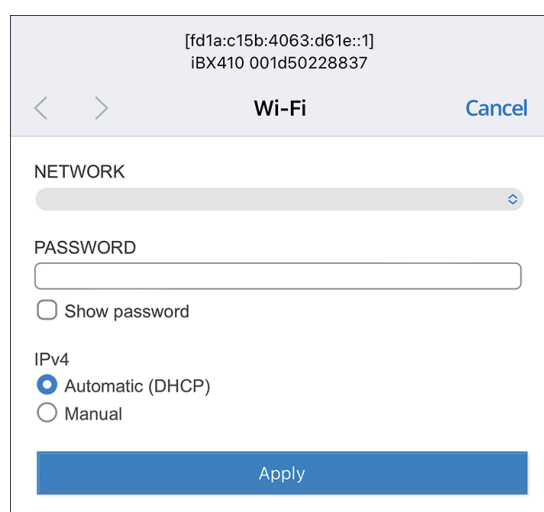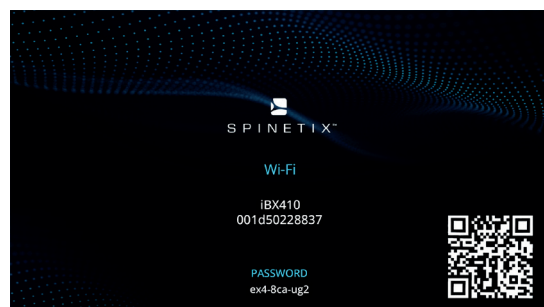


Note : L'iBX410W peut aussi être connecté au réseau via un câble Ethernet pour vous apporter plusieurs options.

E. CONFIGURER VOTRE PLAYER DANS SPINETIX ARYA




Allez sur arya.spinnetix.cloud/setup et créez votre compte Spinetix ARYA ou connectez-vous si vous en avez déjà un.

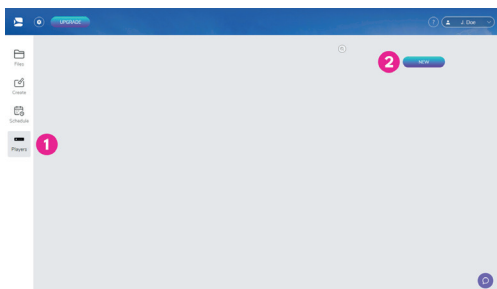

ÉTAPE 1: Allez dans « Players ».

ÉTAPE 2: Cliquez sur « NOUVEAU ».

ÉTAPE 3: Entrez le numéro de série du player.

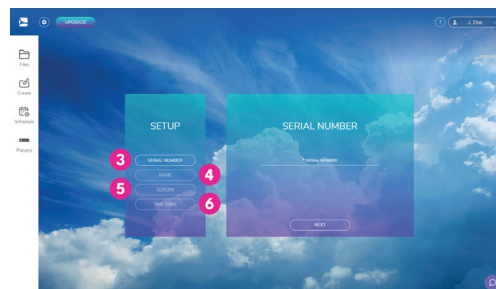

ÉTAPE 4: Nommez votre player.


ÉTAPE 5: Choisissez l'orientation de l'écran.

ÉTAPE 6: Choisissez votre fuseau horaire.

Attendez que le player redémarre.

Vous pouvez à présent utiliser votre player iBX410W avec SpinetiX ARYA.

Le service de Live Chat, disponible à la fois sur la plateforme SpinetiX ARYA et sur le Wiki d'assistance SpinetiX, est accessible du lundi au vendredi, entre 6 h et 23 h (UTC+0), pour vous offrir un support complémentaire en cas de besoin.

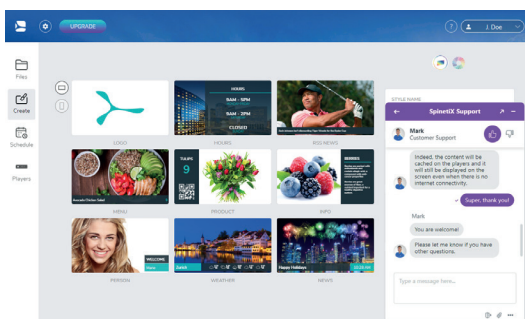

Chat en direct



<https://support.spinetix.com/wiki>