

Ce document a été conçu pour vous aider à démarrer avec le player d'affichage dynamique HMP400. Une [vidéo tutorielle](#) est également disponible pour vous guider dans l'installation de votre player.



Voir la vidéo

A. CONNECTEZ VOTRE PLAYER À L'ÉCRAN

Le HMP400 supporte à la fois le HDMI 2.0 et le DisplayPort 1.2. Cela signifie que vous pouvez connecter votre player à n'importe quel écran qui dispose d'une sortie HDMI ou DisplayPort.

Connexion via HDMI

Pour connecter le player à votre écran, vous avez besoin d'un écran avec une sortie HDMI et d'un câble HDMI (non inclus).

ÉTAPE 1 : Branchez un des connecteurs du câble HDMI dans le port HDMI du player.

ÉTAPE 2 : Connectez l'autre extrémité du câble HDMI dans le port HDMI de votre écran.



B. CONNECTEZ VOTRE PLAYER AU RÉSEAU

Pour connecter votre player au réseau, vous avez besoin d'un câble Ethernet (non inclus).

ÉTAPE 1 : Branchez une des extrémités du câble Ethernet dans le port Ethernet du player.

ÉTAPE 2 : Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet dans le port réseau d'un commutateur réseau ou à un ordinateur (connexion directe).



C. BRANCHEZ VOTRE PLAYER

Le player peut être alimenté par une connexion Ethernet ou en utilisant une unité de distribution d'alimentation externe.

Via PoE

Connectez simplement votre câble Ethernet au port d'un commutateur PoE.

Via une unité de distribution d'alimentation externe

ÉTAPE 1 : Branchez le connecteur d'alimentation dans le premier port USB-C de votre player - celui à côté du port HDMI.

ÉTAPE 2 : Connectez l'autre extrémité dans une prise de courant.


ÉTAPE 3 : Allumez l'écran.



D. CONFIGUREZ VOTRE PLAYER DANS SPINETIX ARYA



Allez sur arya.spinetix.cloud/setup et créez votre compte Spinetix ARYA ou connectez-vous si vous en avez déjà un.

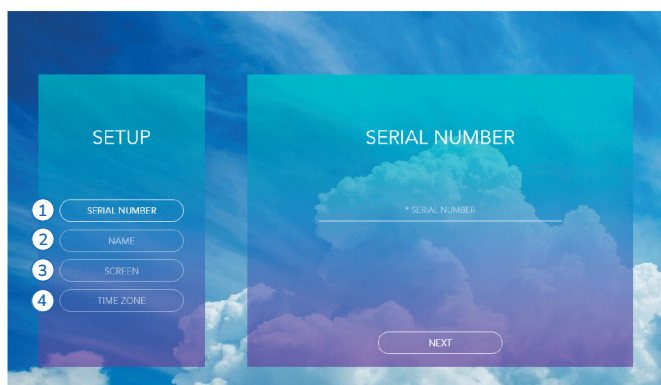

ÉTAPE 1 : Entrez le numéro de série du player

ÉTAPE 2 : Nommez votre player


ÉTAPE 3 : Choisissez l'orientation de votre écran

ÉTAPE 4 : Choisissez votre fuseau horaire

Attendez que le player redémarre.

Vous pouvez à présent utiliser votre player HMP400 avec Spinetix ARYA.

Le service de Live Chat, disponible à la fois sur la plateforme Spinetix ARYA et sur le Wiki d'assistance Spinetix, est accessible du lundi au vendredi, entre 6 h et 23 h (UTC+0), pour vous offrir un support complémentaire en cas de besoin.

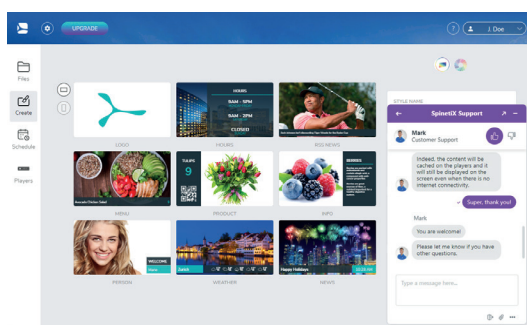

Chat en direct



<https://support.spinetix.com/wiki>