

Dieses Dokument dient dazu, Ihren iBX410W Digital Signage Player in Betrieb zu nehmen.
Ein [Tutorial-Video](#) steht ebenfalls zur Verfügung, um Sie bei der Installation Ihres Players zu unterstützen.



Video ansehen

A. VERBINDEN SIE IHREN PLAYER MIT DEM NETZWERK

Richten Sie die WiFi-Antennen des Players ein, die sich in der Box mit dem iBX410W Players befinden.



B. ANSCHLIESSEN IHRES PLAYERS AN DEN BILDSCHIRM


Der iBX410W unterstützt HDMI 2.0. Das heisst, dass Sie Ihren Player mit jedem Display verbinden können, das eine HDMI-Schnittstelle hat.

Verbindung per HDMI

Um den Player über HDMI mit Ihrem Bildschirm zu verbinden, benötigen Sie einen Bildschirm mit HDMI-Schnittstelle und ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert).

ERSTER SCHRITT: Verbinden Sie ein Ende des HDMI-Kabels mit dem HDMI-Port Ihres Players.

ZWEITER SCHRITT: Verbinden Sie das andere Ende des HDMI-Kabels mit dem HDMI-Port Ihres Bildschirms.

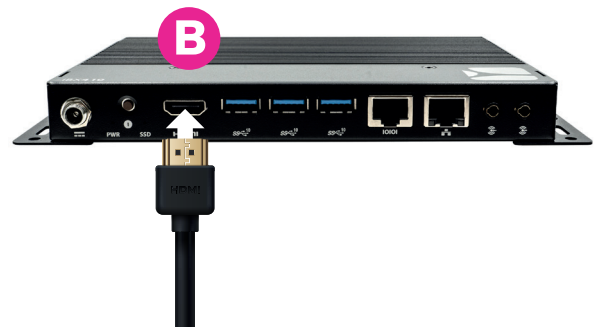

C. ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

Der Player wird über seine Stromversorgungseinheit betrieben.

ERSTER SCHRITT: Schließen Sie den abschließbaren Stromanschluss des Netzteils an den Stromanschluss (mit dem DC-Symbol gekennzeichnet) an.

ZWEITER SCHRITT: Verbinden Sie das abnehmbare Kabel mit dem Netzteil und stecken Sie es in eine Steckdose.

DRITTER SCHRITT: Drücken Sie die Einschalttaste des Players.

VIERTER SCHRITT: Schalten Sie den Bildschirm ein.



D. STELLEN SIE EINE VERBINDUNG MIT DEM WLAN HER

An diesem Punkt wird ein nicht konfigurierter Player automatisch auf seinen eingebauten WiFi-Zugangspunkt zurückgreifen.

Ist ein Player nicht per Kabel mit dem Netzwerk verbunden, erscheinen auf dem Bildschirm der Name und das Kennwort des kabellosen Netzwerks.

Führen Sie bitte die unten aufgeführten Schritte aus, um sich über Ihren PC oder Ihr Handy mit dem Zugangspunkt des Players zu verbinden und den Zugang Ihres Players zu Ihrem lokalen WLAN einzurichten. Falls Sie weitere Informationen benötigen, gehen Sie bitte auf die folgende Seite:
support.spinnetix.com/wiki/Wi-Fi_setup

Auf Ihrem Mobilgerät

ERSTER SCHRITT: Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Telefons.



ZWEITER SCHRITT: Klicken Sie auf das Fenster, das sich öffnet. Klicken Sie dann auf „Verbinden“.

DRITTER SCHRITT: Gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen Ihres Handys und tippen Sie in der Liste auf das IBX410W-WLAN-Netzwerk.

VIERTER SCHRITT: Geben Sie bitte die entsprechenden Zugangsdaten Ihres lokalen Netzwerks (Nutzername, Passwort etc.) in dem Login-Fenster ein, das sich öffnet. Falls es sich nicht öffnet, gehen Sie über den Browser Ihres Mobilgerätes auf die folgende Seite: <http://dsos.link>.

Bei Bedarf können Sie eine statische IPv4-Adresse einrichten.

FÜNFSTER SCHRITT: Klicken Sie auf „Anwenden“ und warten Sie darauf, dass der Player neu startet.

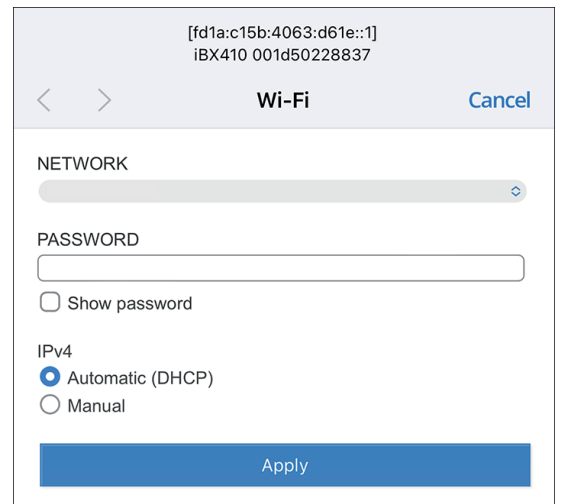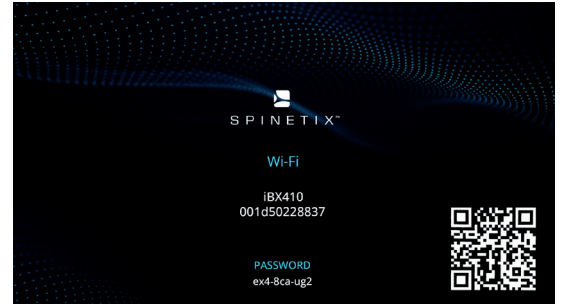


Notiz: Der iBX410W kann auch über Ethernet mit dem Netzwerk verbunden werden, um Ihnen mehr Optionen zu bieten.

E. RICHTEN SIE IHREN PLAYER AUF SPINETIX ARYA EIN




Gehen Sie zu arya.spinnetix.cloud/setup und erstellen Sie ein Spinetix ARYA Konto oder loggen Sie sich ein, falls Sie bereits eines haben.

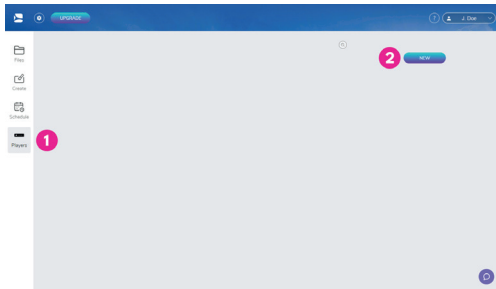

ERSTER SCHRITT: Gehen Sie zu «Players».

ZWEITER SCHRITT: Klicken Sie auf «NEW».

DRITTER SCHRITT: Geben Sie die Seriennummer Ihres Players ein.

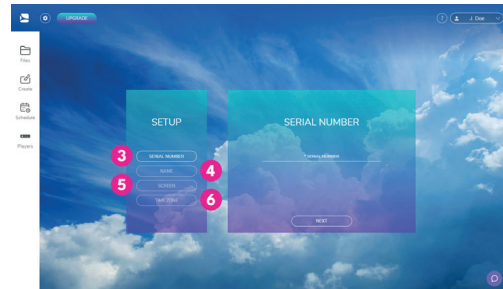

VIERTER SCHRITT: Geben Sie Ihrem Player einen Namen.


FÜNFTER SCHRITT: Wählen Sie die Bildschirmorientierung.

SECHSTER SCHRITT: Wählen Sie Ihre Zeitzone.

Warten Sie darauf, dass der Player neu startet.

Ab sofort können Sie Ihren iBX410W Player mit SpinetiX ARYA verwenden.

Falls Sie weitere Hilfe benötigen, steht Ihnen ein Rund-um-die-Uhr Chat sowohl auf der SpinetiX ARYA Plattform als auch auf dem SpinetiX Support Wiki zur Verfügung.

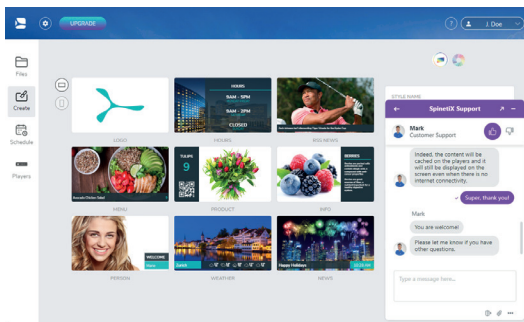

Live-Chat



<https://support.spinetix.com/wiki>